

Motor austauschen

Hintere Puffer vorsichtig mit Flachzange abschrauben und Schleiferträgerplatte F (Abb. 4) in Pfeilrichtung herausnehmen. Unter dem hinteren Mittelschleifer wird dann Motorhalteschraube G zugänglich. Nach Lösen dieser Schraube kann Motor abgenommen werden. Beim Einsetzen des neuen Motors darauf achten, daß Schnecke gut und ohne zu klemmen in das Zahnrad eingreift. (Probelauf!)

Motor-Bürsten auswechseln

Motorbürsten lt. Abb. 5 herausnehmen, ggf. komplette Bürstenplatte nach Lösen der Schraube D (Abb. 6) vom Motor abnehmen. Einsetzen und richtige Lage der neuen Bürsten siehe Abb. 7.

Schleifer auswechseln

Seitenschleifer: Seitenwände der Plastik-Kappen H (Abb. 4) mit kleinem Schraubenzieher o. ä. bei E nach außen biegen und Kappen abziehen.

Mittelschleifer: Schraube i lösen und die Metallkappe abnehmen.

Nach Schleifer-Austausch Kappen wieder anschrauben bzw. einrasten.

Glühlampe auswechseln

Lampenfassung C (Abb. 6) in Pfeilrichtung aus der Halterung herauschieben und Glühlampe heraus-schrauben.

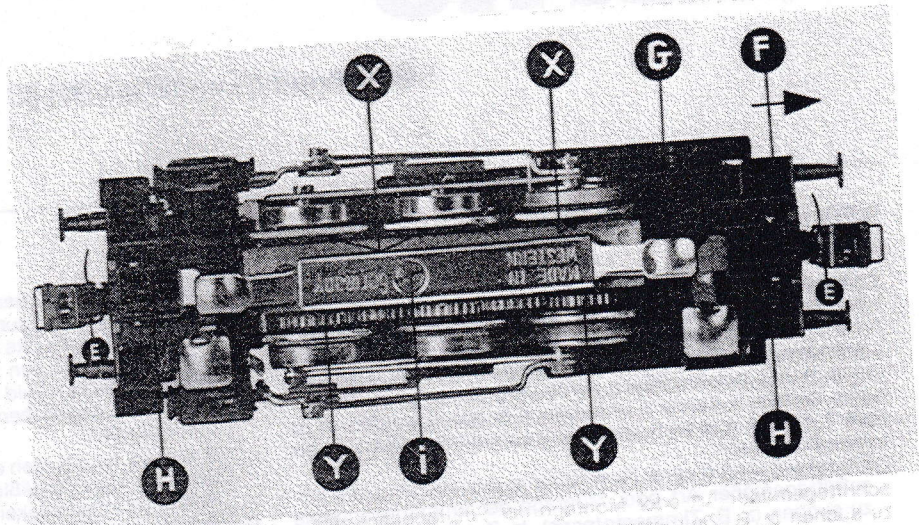


Abb. 4

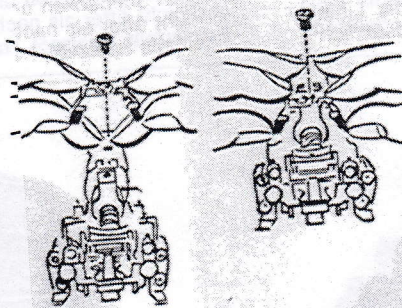


Abb. 5

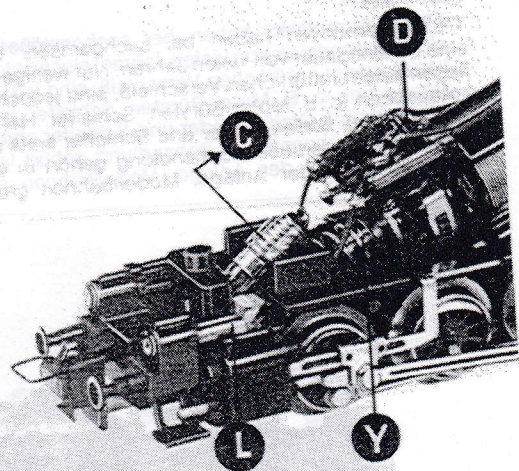


Abb. 6

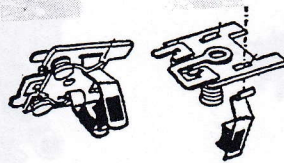


Abb. 7

Ersatzteil-Liste		Preisgruppe	Preisgruppe		
Gehäuse	43 2210 02	31	Motor-Bürsten	40 0151 00	13
Steuerung	43 2217 03	18	Bürsten-Platte	40 0155 00	24
Kupplung	40 0603 00	13	Funk-Entstörung	40 0156 00	19
Zugbügel	40 0602 00	03	Schleifer-Satz	40 0205 00	19
Radsatz (1. u. 2. Achse)	43 2201 05	26	Schleifer-Platten, links und rechts	43 2218 86	24
Radsatz (3. Achse)	43 2201 06	27	Schleifer-Deckel (Außen-Schleifer)	72 1322 00	08
Haftreifen	40 0501 00	03	Glühlampe	40 0312 00	15
Zwischen-Zahnrad (mit Achse)	43 2201 07	14	Schrauben-Sortiment	43 2218 95	23
Schneckenrad-Satz	43 2202 34	18	Kleinteile	43 2218 99	28
Motor	40 0121 00	35			

Grundsätzlich lieferbar sind nur die in der jeweils gültigen Ersatzteil-Preisliste aufgeführten Artikel und nur in den dort angegebenen Verpackungseinheiten. Da wir allerdings bei Ersatzteilen z. T. von Zulieferern abhängig sind, können zeitweilig Liefer-schwierigkeiten nicht ausgeschlossen werden.